



NICE3000^{new} 控制系统 开门保持功能使用说明

Authorization Date: 28-Jun-2009

Document Revision :


Date	Revision	Author	Comment
28-Jun-2009	1.0	Xiaochun. Lu	new document for all previous versions
23-Aug-2013	2.0	Xiaochun. Lu	Improvement NICE3000 ^{new} parameters

1、功能描述

按开门保持按钮，电梯延时关门，方便货物运输等需求。

2、实现方案

- ✓ 第一块指令板 JP19 作为 开门保持按钮 接口，级联的第二块指令板的 JP19 无效。
- ✓ 开门过程中和开门到位后，按下开门保持按钮，开门保持按钮灯点亮，系统进入开门保持过程，开门保持时间默认为 30 秒（可通过参数 FB-14 修改时间，设置范围 10s~1000s）
- ✓ 在关门过程中，按下 开门保持按钮，无效，电梯关门。此时需要重新按 开门按钮，进入开门状态之后，再按开门保持按钮，系统再次进入开门保持状态。
- ✓ 新的开门延时功能：设置参数 FE-33 的 Bit14=1（增加 16384），一直按 开门按钮 持续 3 秒之后，系统自动进入开门保持状态（主要用于家用电梯，程序版本 V781 以上）。
- ✓ 整个过程，目前暂无蜂鸣器提醒功能。

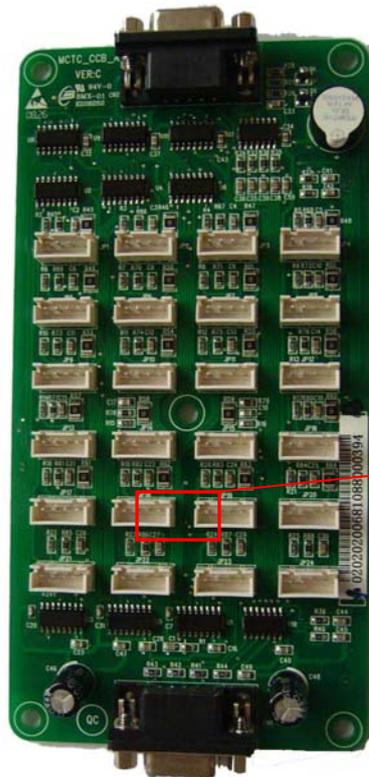

JP19，外接
开门保持按钮

图 1 指令板示意图